



Stappenplan plaatsen paslat kolomkast


Benodigdheden

- Vouw/Rolmeter
- Tafelzaag of decoupeerzaag
- Waterpas
- Stelblokjes
- Kit
- Schroefmachine

Stap 1

Meten

- Breedte van nis meten,
- 3 plaatsen: onder Midden Boven
- Kleinste maat nemen !!

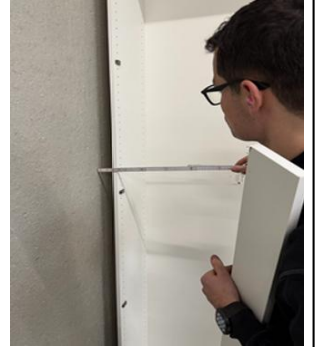

Stap 2

Paslat Afschrijven

- Leg de paslat op een vlakke ondergrond.
- Gebruik bv een lange lat rest of waterpas om een mooie rechte lijn te trekken in de lengte.



Stap 3

Zagen op maat


- Zaag de paslat
- Slis de kantjes op indien nodig.



Stap 4

Bevestigen

- Plaats de paslat aan bovenkant van de kast. En gelijk met de voorkant van de corpus.
- Controleer alvorens je de paslat Vastgeschroefd.
- schroef aan de binnenzijde van de corpus in de voorgeboorde gaatjes net voor het scharnier.

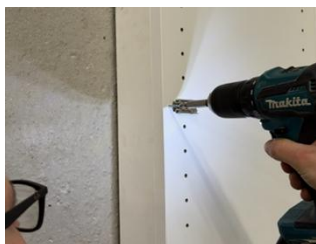

Stap 5

Meten van afgewerkte paslat

- Meet opnieuw op 3 punten
- En schrijf af volgens de schuinte van je muur.



Stap 6

Stappenplan plaatsen paslat kolomkast

Afschrijven afgewerkte paslat

- Schrijf nu af volgens de schuimte van je muur.



Stap 7

Zagen van afgewerkte paslat


- Zaag het afgewerkte onderdeel op dezelfde manier als het vorige onderdeel.



Stap 8

Lijm aanbrengen


- Breng lijm aan het eerste onderdeel
- NIET te dik aanstrijken!!

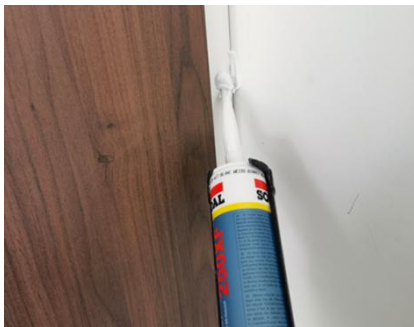

Stap 9

Afwerken

- Maak de paslat proper en kit de naad tussen muur en paslat dicht. Niet te dik aanstrijken!

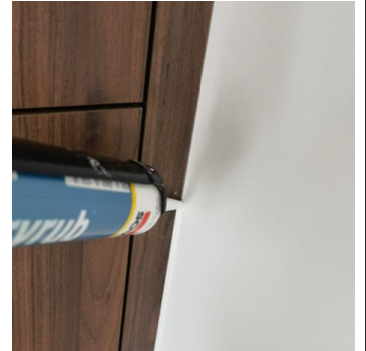

Stap 10

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Paslat zit niet gelijk met front	Teveel lijm gebruikt	Afgewerkt deel voorzichtig demonteren en lijm wegsnijden met vb een breekmes.
Paslat zit niet gelijk met front	Eerste onderdeel zit niet gelijk met voorkant corpus	Eerste onderdeel losmaken. Dan gelijk spannen en terug vastvlijzen.
Voeg tussen muur en paslat is meer dan 10mm	Paslat te smal gemaakt	Afgewerkt onderdeel verwijderen en een nieuwe maken.

